




Návod k montáži střešního nosiče JP50127

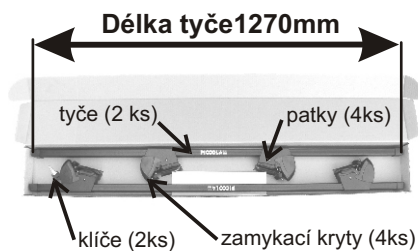


1. Kompletní sestava nosiče.
2. Odemkněte a sundejte kryty.
3. Povolte plastové matice M6 a otevřete úchyty.

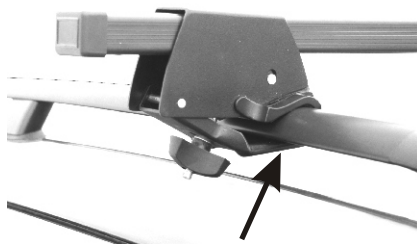


4. Srovnejte patky s podélníky a lehce rukou zajistěte úchyty plastovými maticemi M6.

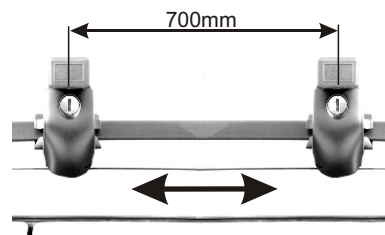


5. Srovnejte tyče s podélníky. Doporučená minimální vzdálenost mezi příčnicí je 700mm.

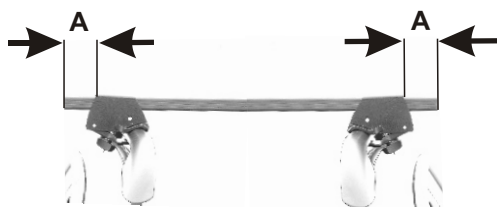


6. Vystředte symetricky tyče: $A = A$ (stejně dlouhé přečnívající konce).

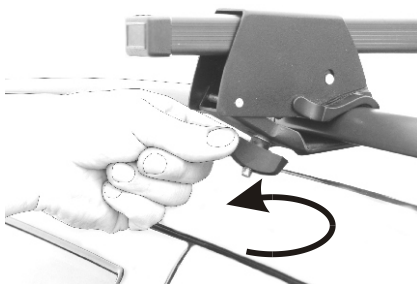

7. Postupně utáhněte úchyty plastovými maticemi M6.

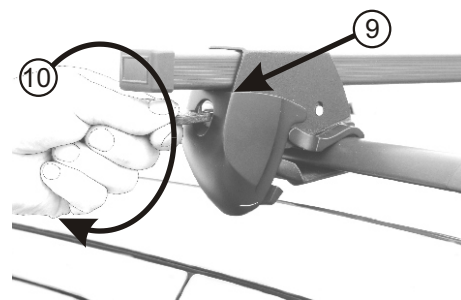


8. Zkontrolujte dotažení všech plastových matic !!
9. Postupně nasadte kryty - kryt dotlačte zejména v horní části až na hranu patky (POZOR na pootočení klíče - klíč svisle !!).
10. Uzamkněte kryt (klíč vodorovně).

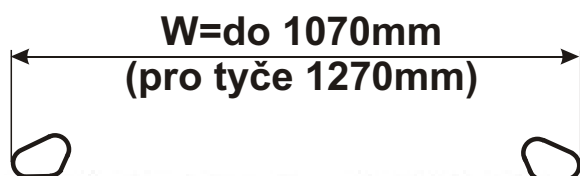

POZOR: Rozměr "W" nutno měřit vpředu i vzadu!
Doporučená vzdálenost mezi přední a zadní tyčí má být min. 700mm.

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY PODÉLNÍKU

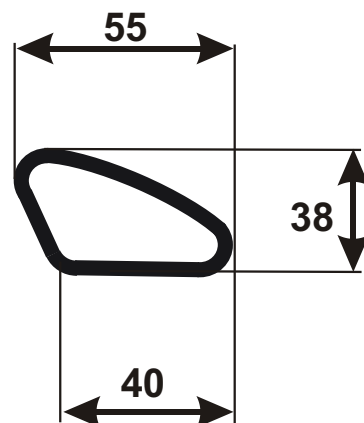

VHODNÉ PRO VOZY OPATŘENÉ SCHVÁLENÝMI PEVNÝMI PODÉLNÝMI NOSIČI.

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu kontrolujte dotažení jednotlivých spojů. Hmotnost rovnoměrně rozloženého nákladu nesmí přesáhnout povolenou nosnost střechy auta ani střešního nosiče. Rychlost a způsob jízdy přizpůsobte přepravovanému nákladu, zvláště při průjezdu zatáčkami, při bočním větru a při brždění. Při přepravě plochých předmětů omezte vliv vztakových sil úměrným snížením rychlosti. Pozor na nově vzniklou výšku vozidla (např. v garážích). Řidič je zodpovědný za bezpečné provedení montáže nosiče a za bezpečné zajištění nákladu. Šťastnou cestu bez nehod.

NOSNOST: 50 kg

Typ PICCAR se shoduje s typem schváleným MDS ČR pod číslem schválení 1633.

VÝROBCE:

PICCOLA-M s.r.o. Přerov, Kojetínská 2836/60, 750 02 Přerov I - Město
Tel./fax: 581 201 666, 581 202 566, e-mail: piccolam@piccolam.cz, www.piccolam.cz

Verze 1



NÁVOD USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !